


s88SD16-n

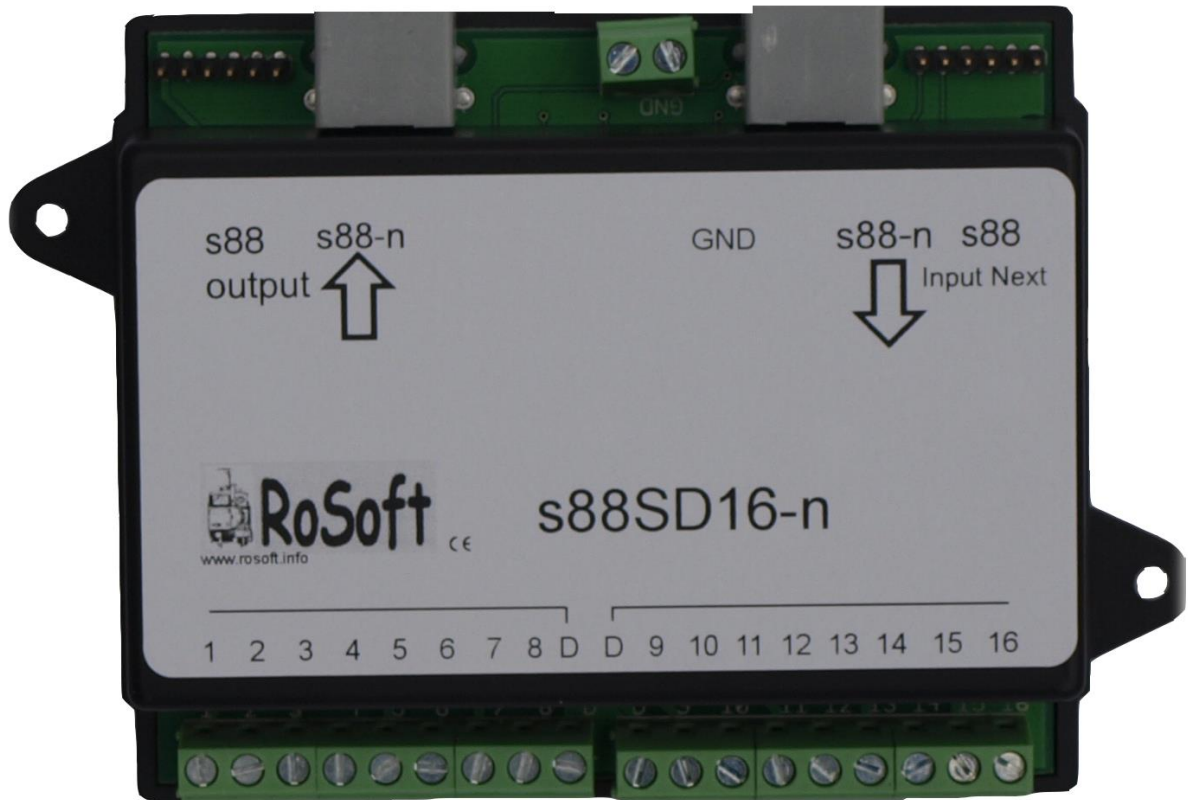

Aansluitingen 1 t/m 8 worden gevoed vanuit de centrale via de linker D aansluiting.

Aansluitingen 9 t/m 16 worden gevoed vanuit de centrale via de rechter D aansluiting.

1 t/m 16 zijn tevens de aansluiting naar de meldsecties.

GND aansluiting is alleen voor de aansluiting van de eerste melder op de massa aansluiting van de centrale, bij het gebruik van een ECoS of Central Station van Märklin

Bij alle andere digitale centrales wordt deze GND aansluiting niet gebruikt

